

Packungsinhalt


- 1 x 5. Flugleine, Dyneema, 25 Meter
- 1 x 5. Vorleine, Dyneema, 3.5 Meter, rot gefärbt
- 1 x Anknüpf-Adapter (Schlaufe auf Knoten)
- 1 x Stopperkugel

Anleitung zum Einbau

1. Flugleine von Vorleine abknoten und alle Knoten lösen.
2. Vorleine durch Quickrelease und Bar führen, hinter anderen Leinen und dem Adjuster auslegen.
3. Stoppkugel und Knoten wieder an den Markierungen einknoten.
4. Flugleine mit Vorleine verbinden, Stopperkugel auf den Stopknoten schieben
5. Flugleine mit Kite verbinden, je nach Anknüpfungspunkt mit dem Anknüpf-Adapter oder direkt.
6. Länge der 5. Leine adjustieren:

Den Kite dazu komplett aufbauen und mit Helfern an den Windfensterrand stellen. Der Adjuster muss komplett geöffnet sein. Die Länge der 5. Leine kann variabel eingestellt werden, die optimale Länge ist dann erreicht, wenn die 5. Leine nur leicht durchhängt, während der Kite mit offenem Adjuster und maximal angezogener Bar am Windfensterrand steht.

Anbringen des Knoten Adapter auf Schlaufen

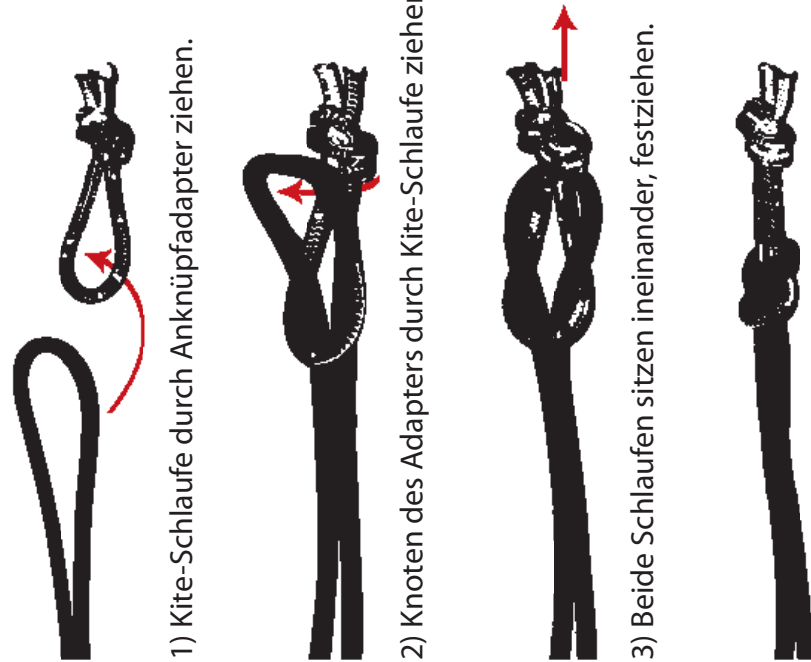

1) Kite-Schlaufe durch Anknüpfadapter ziehen.

2) Knoten des Adapters durch Kite-Schlaufe ziehen.

3) Beide Schlaufen sitzen ineinander, festziehen.

4) Der Adapter ist fest verbunden und wird Anknüpfungspunkt für die 5te Leine.

5te Leinenlänge einstellen

Den Schlauch auf der 5ten Leine verschieben. Das freie Leinenende festhalten und den Schlauch vom Ende wegschieben.



Die Schlaufe vorbereiten: Die Leine so legen, dass die beiden Schlauchenden beieinander sind.



Mit der Schlauchmitte um den Schlauchansatz und durch die entstehende kleine Schlaufe. Beim festziehenen darauf achten dass der Knoten am Ende des Schlauches sitzt.

FRONTLINE™

